




## Инструкция по эксплуатации

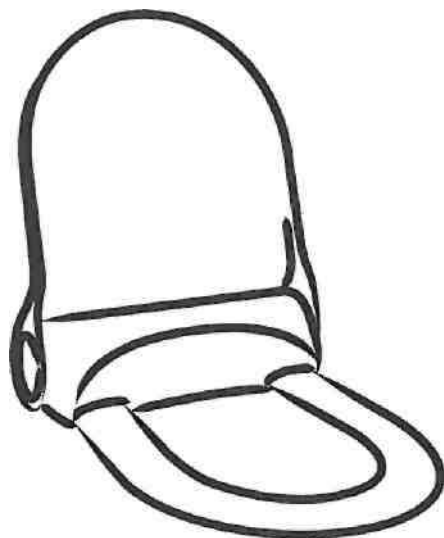

## Гигиеническое сидение Hygolet S3000

*Поздравляем Вас с приобретением гигиенического сидения Hygolet S3000.*

*Пользователи по достоинству оценят то, что позволило сделать эксплуатацию этих сидений более комфортным.*

*Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно, чтобы полностью понять, как работает это сиденье.*


*Для бесперебойной эксплуатации изделия и обеспечения наших гарантийных обязательств, мы строго рекомендуем использовать только оригинальные запчасти hygolet® и оригинальные расходные материалы hygoplast®.*

### Оглавление

	Стр.
Схема изделия	2
Инструкция по установке	3
Первый запуск	4
Замена использованных покрытий	6
Замена использованной батареи	9
Замена лезвия ножа	10
Уход за сидением	14
Поиск и устранение неисправностей	15


# Hygolet Toilet Seat Ring S3000

Item no. 53.000

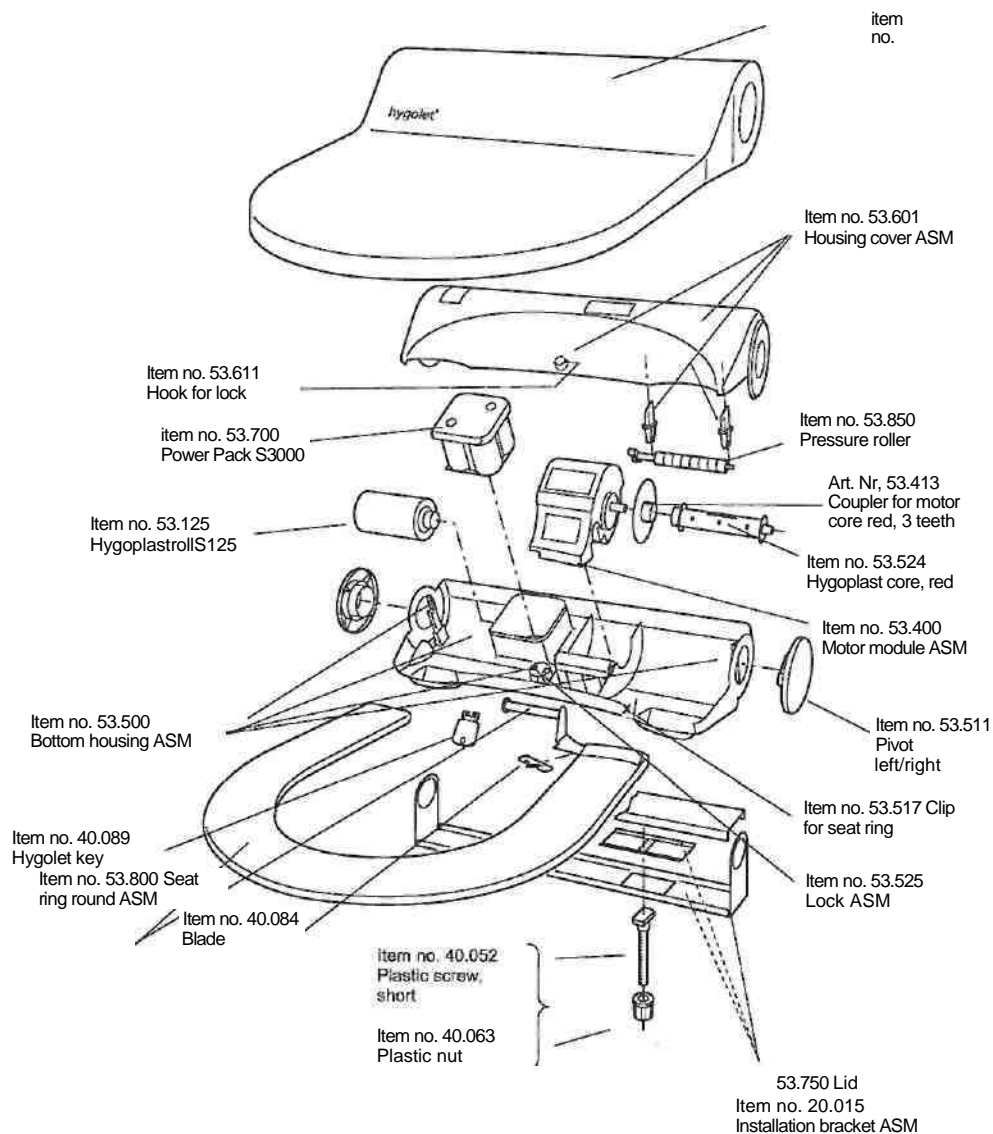


## Toilet Seat Ring S3000: Инструкция по монтажу

Процедура монтажа сидения Hygolet 3000 идентично монтажу обычного сидения

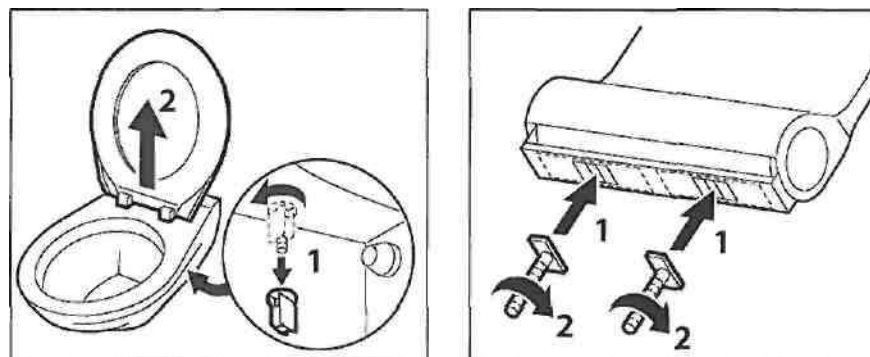

Удалите старое сидение и подготовьте поверхность унитаза.


Вставьте пластиковые головки винтов в отверстия монтажной пластины сидения и поверните их на 90°.

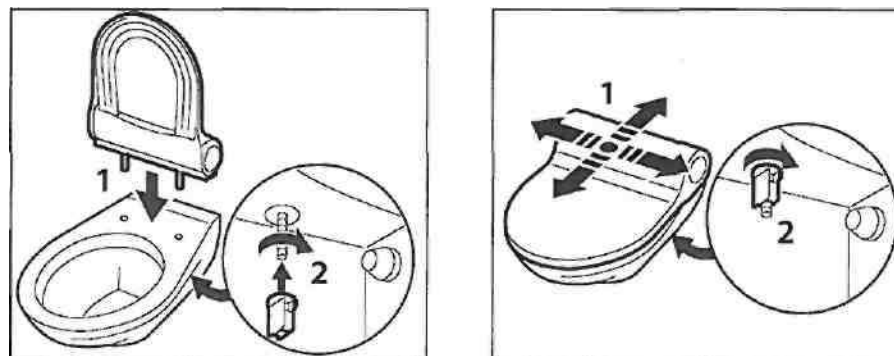


Вставьте пластмассовые винты в крепежные отверстия для сидения унитаза - винты необходимо отрегулировать в соответствии с чашей унитаза. Затянуть рукой пластмассовые гайки.

Отрегулируйте сидение по отношению к чаше унитаза путем перемещения установочного кронштейна до соответствующей позиции. Затем затяните пластмассовые гайки.

## Toilet Seat Ring S3000: первый запуск

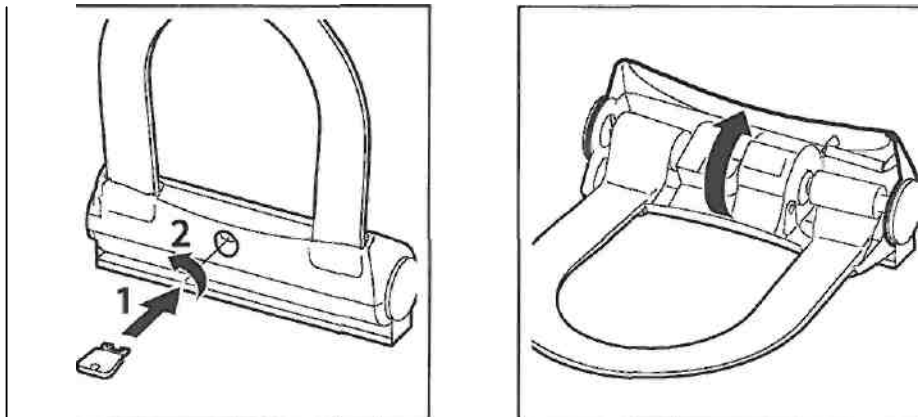


Откройте замок.  
Откройте крышку корпуса.  
Внутри корпуса сидения вы найдете полную заряженную катушку со сменным покрытием hygorplast .

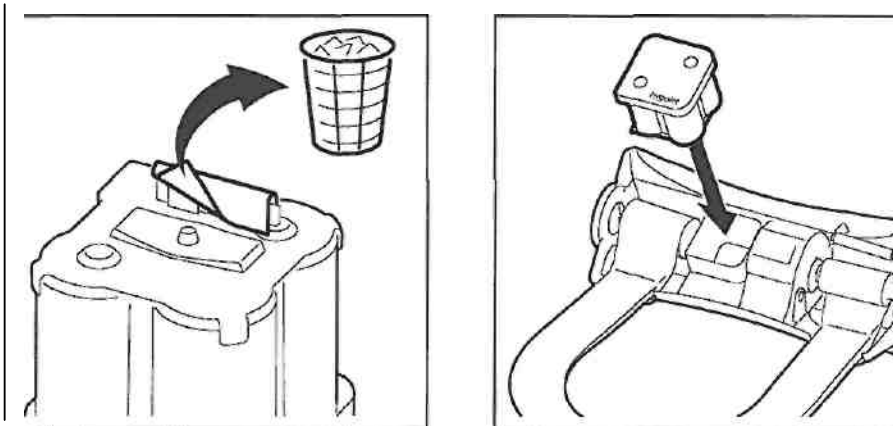


Установка блока питания:  
Удалите защитное покрытие с контактов батареи.  
Вставьте блок питания, пока он плотно не встанет в предназначенное для него гнездо.

## Toilet Seat Ring S3000: первый запуск

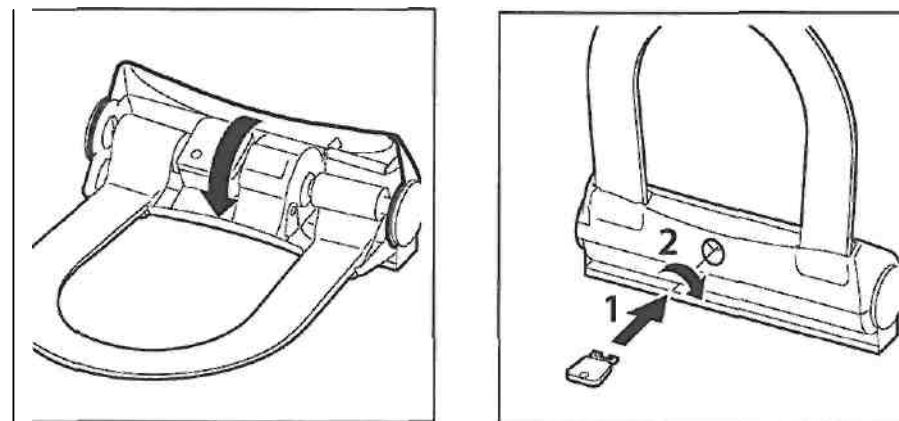


Закройте крышку корпуса сидения и закройте ее ключом..

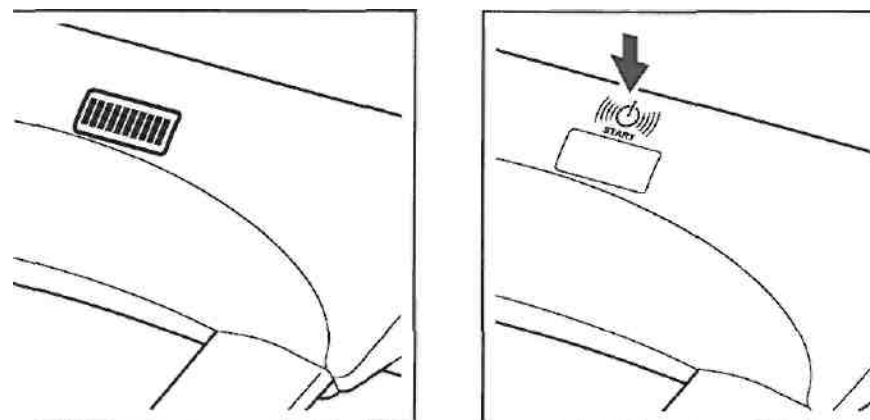


LED-дисплей: 10 черточек (полная шкала) показывает активность сенсорного датчика и соответствуют 125 циклам смены покрытий.  
Проведите рукой над сенсорным датчиком на крышке корпуса, чтобы проверить работу устройства – сменное покрытие должно замениться.  
Гигиеническое сидение готово к работе.


## Замена использованных покрытий

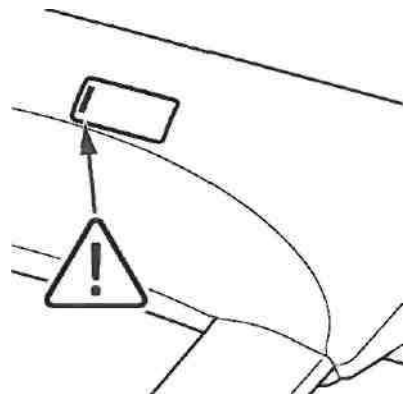


Если на дисплее горит только 1 полоска, то покрытия осталось менее чем на 10 циклов и оно должно быть заменено в ближайшее время.

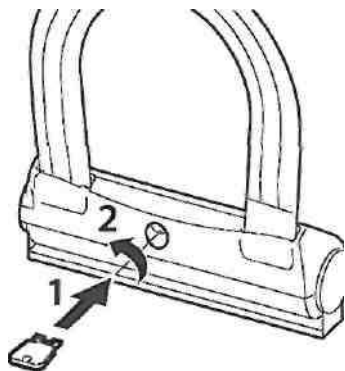

Откройте замок.


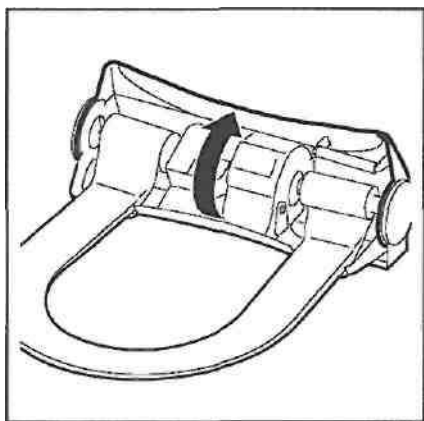


Откройте крышку корпуса


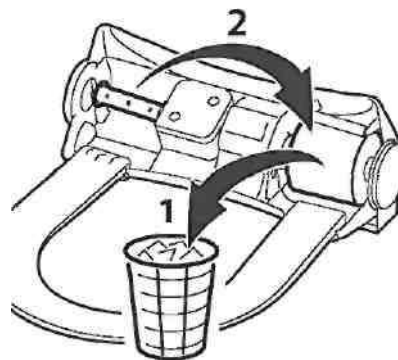


Удалите и утилизируйте отработанное покрытие. Пустую, оставшуюся от чистого покрытия, катушку установите справа на его место.

## Замена использованных покрытий

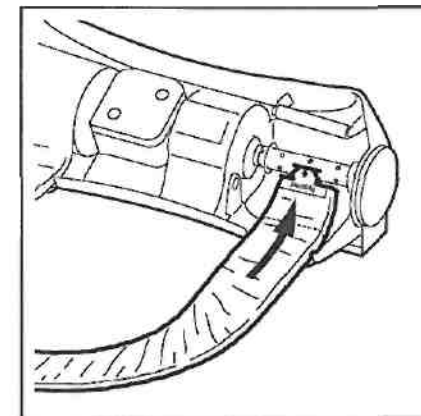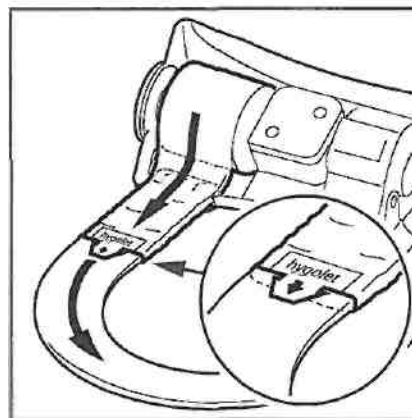


Катушку с новым покрытием hygorplast установите в приемник слева корпуса сидения. Чехол покрытия наденьте на левый свободный конец сидения. Потянув за стикер на свободном конце гигиенического покрытия, заправьте его на все сидение, до конца. Заправьте стикер покрытия внутрь щели в пустой катушке..

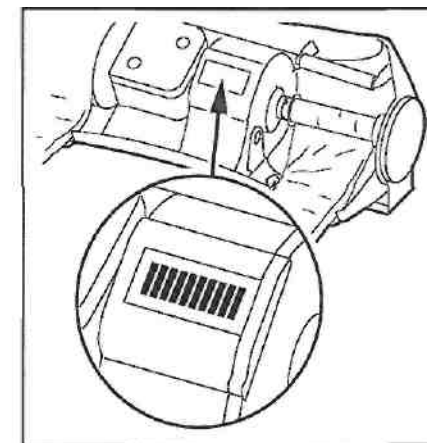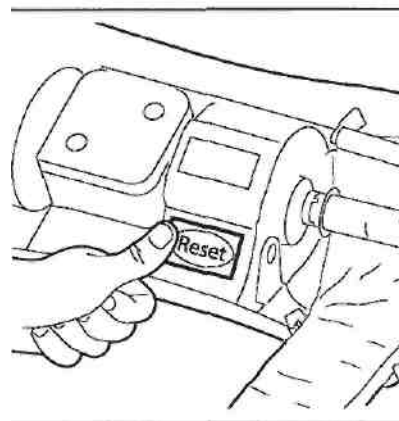


Нажмите кнопку **Reset** в течении 3 секунд. На LED-display должна загореться полная шкала из 10 делений, соответствующая 125 сменным циклам.

## Замена использованных покрытий


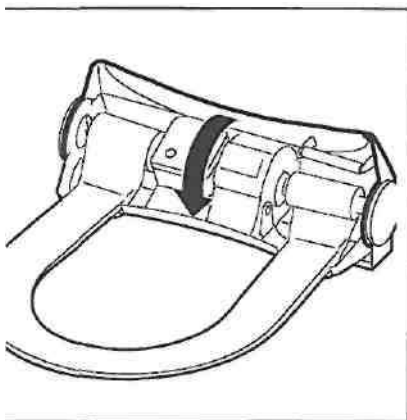


Закройте крышку корпуса.

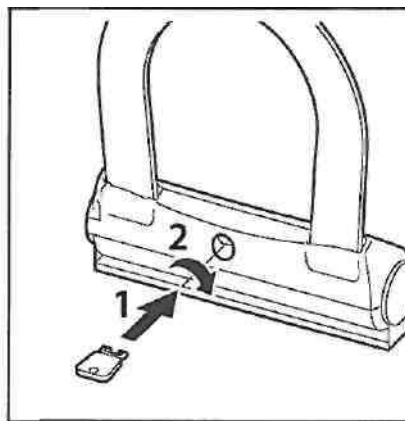


Закройте замок.  
Ваше сидение снова готово  
к работе.

## Замена использованной батареи

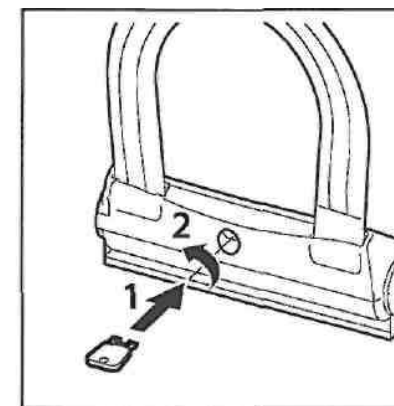
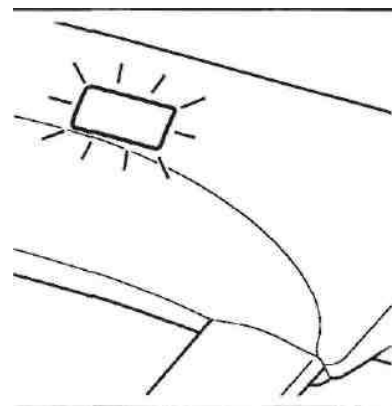


LED-дисплей мигает: блок батареи должен быть  
заменен.

Откройте ключом замок крышки корпуса и откройте ее.

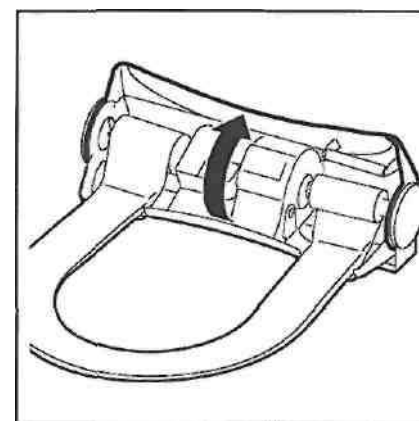



## Замена использованной батареи

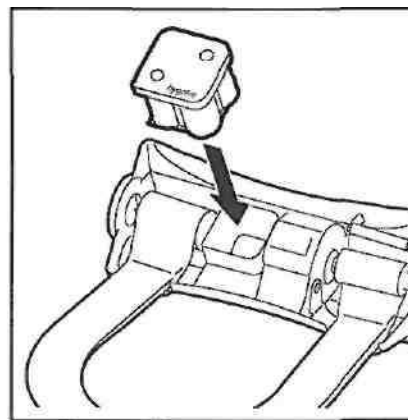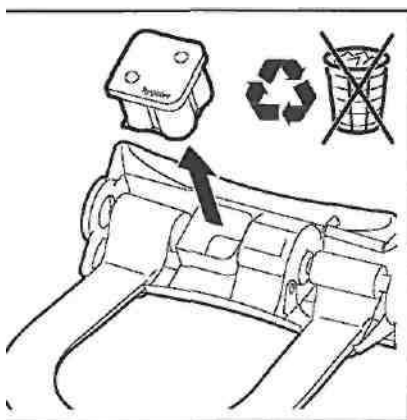


Извлеките использованную батарею из посадочного гнезда и утилизируйте ее.

Установите новый батарейный блок.


Закройте крышку и запирайте ее ключом.

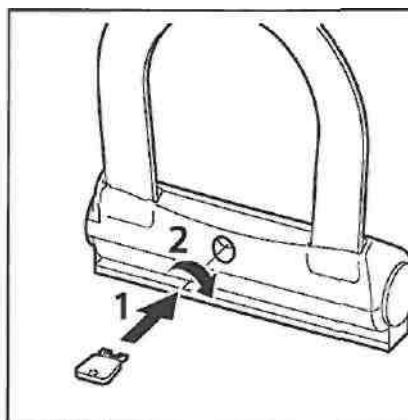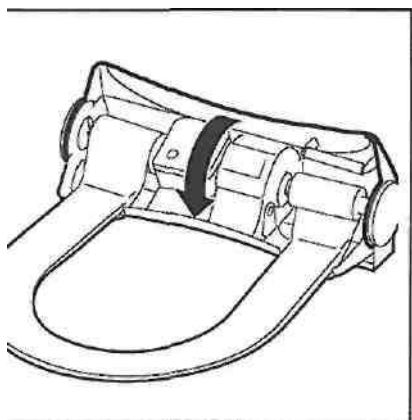


## Замена специального ножа

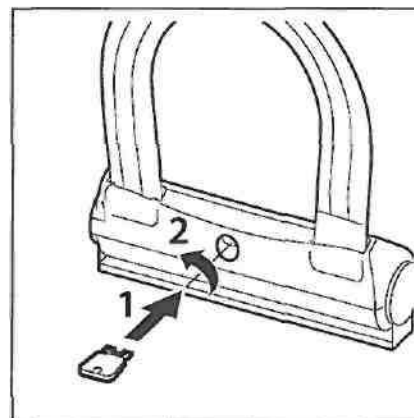


Откройте замок

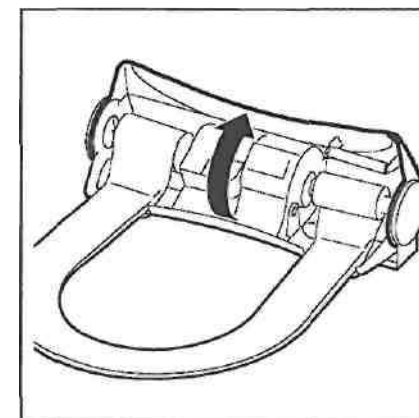

Поднимите крышку корпуса.

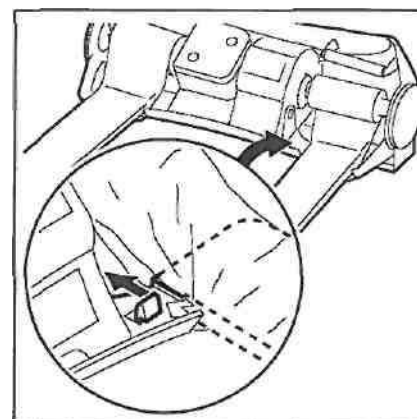


Отодвинуть и освободить защелку, удерживающую сидение. Сменное покрытие может оставаться на сидении.

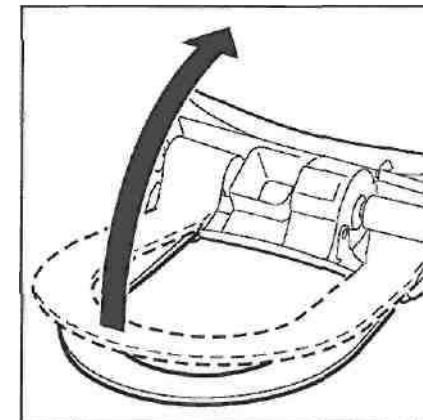


Поднять сидение в вертикальное положение..

## Замена специального ножа.

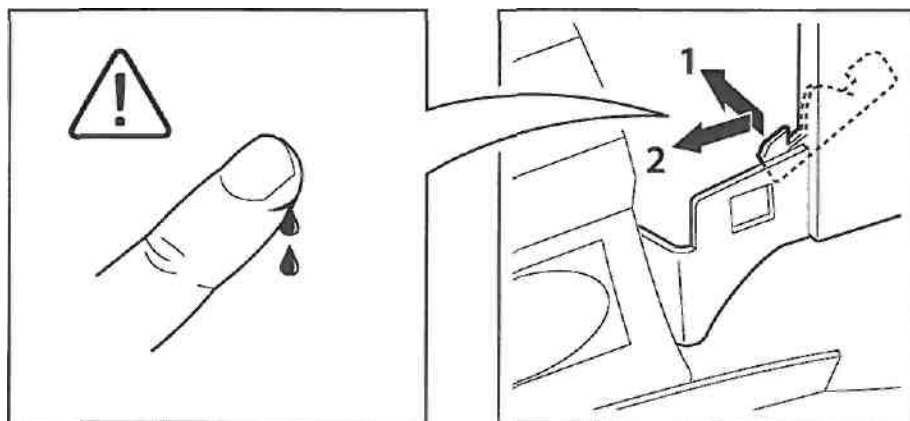


Взявшись за красный чехол ножа, расположенного на правом конце сидения, сначала потяните его от себя (1) а затем аккуратно вытащите его из сидения по направлению стрелки (2). **Внимание: лезвие ножа очень острое!**


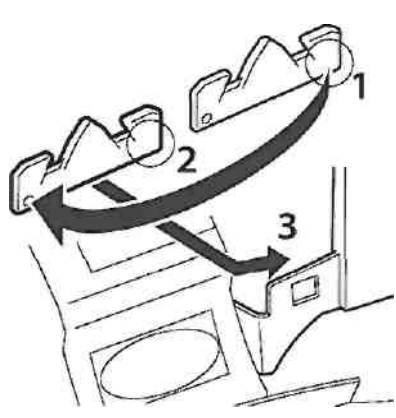


Когда лезвие извлечено из сидения не поворачивайте его. Вы должны увидеть цифру 1 в нижнем правом углу ножа. Если вы видите цифру 1, тогда Вы можете повернуть лезвие вокруг своей оси так, чтобы увидеть цифру 2 в правом нижнем углу. Снова вставьте лезвие так, чтобы цифра 2 оставалось видна в правом нижнем углу. Если же при извлечении лезвия вы видите цифру 2 в правом нижнем углу, тогда вам нужно будет вставить новое лезвие. Возьмите новое лезвие из коробки и вставьте его в сидение так, чтобы цифра 1 оставалась видна в нижнем правом углу.

## Замена специального ножа

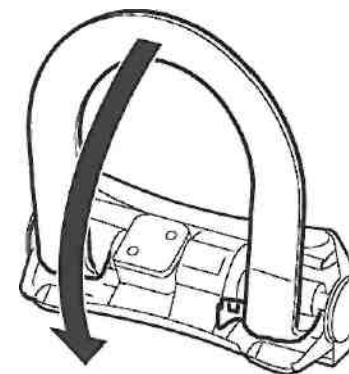

Опустите сидение вниз, чтобы защелка встала на место.

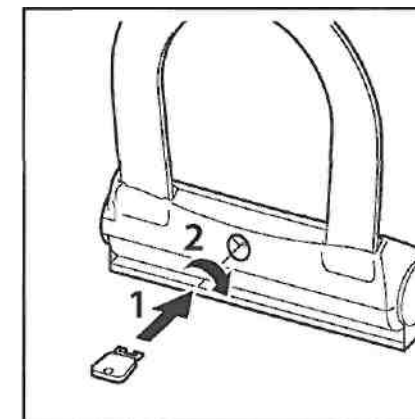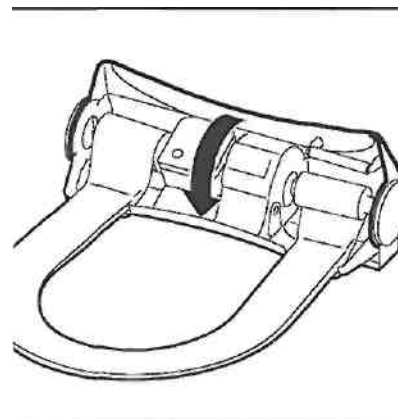

Закройте крышку сидения и запирайте ее на ключ.

## Toilet Seat Ring S3000: Уход и обслуживание

(Всегда очищайте сидение, когда производите замену его покрытия)

1. Откройте крышку сидения и извлеките батарею из гнезда.
2. Снимите обе катушки и прижимной ролик.
3. Освободите справа фиксатор сидения и поднимите его.
4. Почистите правый и левый держатели сменных покрытий, а так же держатель прижимного ролика.
5. Извлеките специальный нож из правой части сидения и почистите его отсек. **Внимание:** Нож очень острый!.
6. Опустите сидение и вставьте батарейный блок..
7. Вставьте прижимной ролик на свое место.
8. Катушку с новым покрытием hygoplast установите в приемник слева корпуса сидения. Чехол покрытия наденьте на левый свободный конец сидения. Потянув за стикер на свободном конце гигиенического покрытия, заправьте его на все сидение, до конца. Заправьте стикер покрытия внутрь щели в пустой катушки.
9. После замены покрытия нажмите кнопку Reset в течении 3 секунд..
10. Закройте крышку корпуса и закройте ее.

### **Важно:**

- a) Если сидение не высохло после чистки, протяжка сменного покрытия может работать неправильно.

### **b) Рекомендуемые средства по уходу за сидением:**

ABS-чистящие средства, чистящие средства на основе Лизола или средства для мытья окон, **не содержащие** аммиак.

### **c) Не использовать ни при каких обстоятельствах следующее:**

- Абразивные чистящие средства,
- Хлорсодержащие средства и средства с пероксидом,
- Декальцинирующие средства для унитазов,
- Растворители (ацетон, толуол и др.)
- Эфирные масла

## Поиск и устранение неисправностей

<b>Проблема</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Решение</b>
Нет сигнала на LED дисплее.	Нет питания.	Проверьте батарею.
LED дисплей мигает.	Батарея разряжена.	Замените батарею.
Только одно деление на LED дисплее.	Почти пустая катушка hygoplast	Заменить катушку и нажать "Reset"
Нет подачи покрытия hygoplast.	Ошибка	Активировать сенсор.
Покрытие не протягивается	Крышка не закрыта.	Закрыть крышку.
	No pressure roller.	Replace pressure roller.
	Сидение мокрое или грязное.	Удалить покрытие hygoplast, очистить сидение и переустановить покрытие hygoplast.
	Покрытие закручивается	Расправьте покрытие
	Покрытие повреждено и его невозможно использовать.	Замените покрытие на новое. Каждый бракованный блок отправьте обратно в Hugolet и он будет заменен новым бесплатно.



## **Поиск и устранение неисправностей**

<b>Проблема</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Решение</b>
Покрытие Hygorplast полностью не заменяется.	левый конец сидения в неправильной позиции	Проверьте положение
	Сидение неправильно установлено	Зафиксируйте сидение на защелку
Покрытие рвется	затупился нож	Замените лезвие

**Для получения дополнительной информации о проблемах, которые здесь не рассматривались, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания.**

Hygolet (Europe) AG, ZCircherstrasse 70, CH-8620 Wetzikon  
[www.hygolet.eu](http://www.hygolet.eu)